


Montage



- Wir schlagen vor, die Reithallenbande auf den herumlaufenden Stützleisten mit 8 Befestigungsschrauben per Teil zu fixieren.
- Der Reithallenband befindet sich im allgemeinen ab 15-25 cm vom Boden.

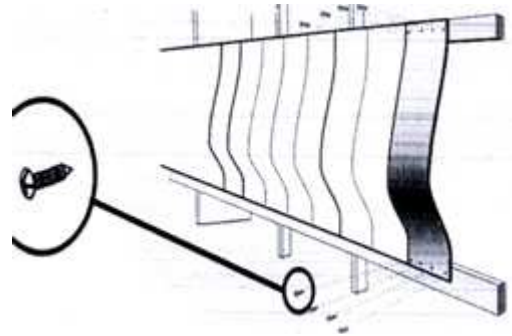

Ausschnitt

Ausschnitt der Reithallenbande zur Einrichtung an einer Ecke:

- Teil A flachlegen.
- Teil B vertikal stellen, damit der gleiche Abstand "d" an jeder Extremität entsteht.
- Mit einem Bleistift auf Teil A Konturen auf Teil B schildern.
- Teil B mit einer Säge auf Konturen schneiden.

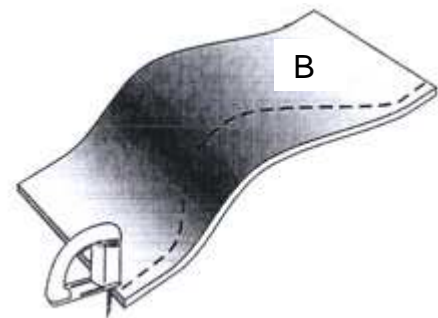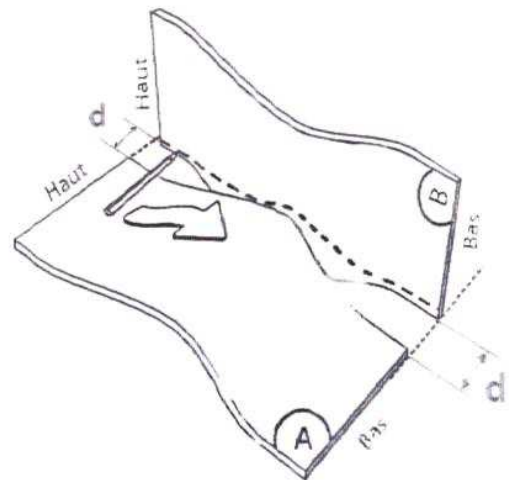

Empfehlungen

- Nach der Montage der Reitbande empfehlen wir einen ersten **Lasurauftrag** (jedes Jahr zu erneuern).
- Reithallenbande dürfen auf Türen befestigt werden, nur wenn die Türen nach außen geöffnet werden.
- Wir bieten auch die Möglichkeit an, die Öffnungen an den Seiten dank Wange zu schließen.
- Als Beschützung der oberen Kante und optimale Fertigung darf ein U-Profil aufgesetzt werden.

* Patentiert OHMI ®